



TILT DOWN

Diagrama de Conexões

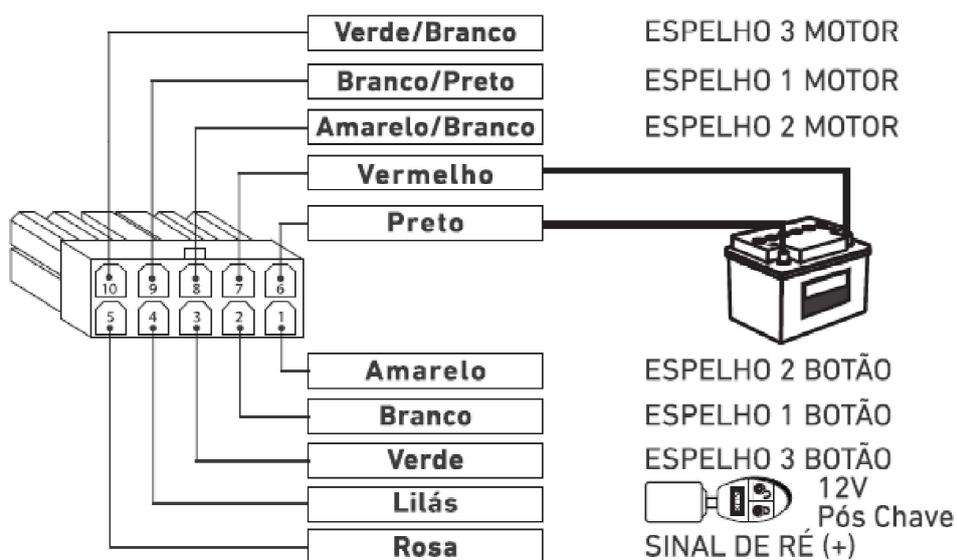

Posição dos JUMPERS

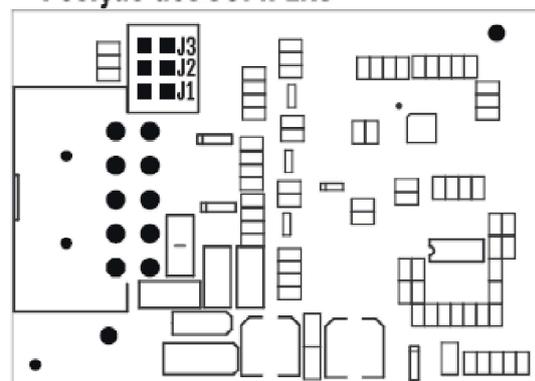

ANTES DE UTILIZAR, É NECESSÁRIO PROGRAMAR OS BOTÕES DO ESPELHO

Programação:

1. Colocar o Jumper 3
2. Alimentar o TILTDOWN
3. Aguardar espelho se movimentar brevemente
4. Retirar o Jumper 3
5. Pressionar botão espelho para CIMA, soltar botão quando o espelho parar.
6. Pressionar botão espelho para BAIXO, soltar botão quando o espelho parar.
7. Pressionar botão espelho para DIREITA, soltar botão quando o espelho parar.
8. Pressionar botão espelho para ESQUERDA, soltar botão quando o espelho parar.
9. Após estes passos, o espelho repetirá os comandos da programação na sequência CIMA, BAIXO, DIREITA, ESQUERDA.