

Manual Keyless

Funções disponíveis em seu alarme

- Cancelar momentaneamente o aviso sonoro liga/desliga quando utilizado com a sirene: antes de descer do veículo, ligue e desligue a ignição, aguarde 2 segundos, o LED do ultrassom pisca 1 vez, confirmando a função. O alarme volta automaticamente para a configuração original na próxima vez em que for ativado.
- Cancelar o sistema de ultrassom: esta função foi criada para permitir a ativação do alarme mesmo com alguém dentro do veículo e também inibir o acionamento dos vidros elétricos, evitando acidentes e possibilitando a ventilação interna.
Para ativar esta função, basta ligar e desligar a ignição 3 vezes consecutivas, com intervalo de 1 segundo cada, o LED do ultrassom fica aceso até o alarme ser ligado e volta a piscar após 15 segundos, esta função é cancelada automaticamente caso o alarme não seja ligado em 30 segundos ou se a ignição for ligada novamente. O alarme volta automaticamente para a configuração original na próxima vez em que for ativado.
- Habilitar função Auto Lock (requer travas elétricas instaladas): esta função sai desabilitada de fábrica, pois muitos veículos já possuem travamento automático por velocidade. Se desejar habilitar esta função, com a ignição desligada e a porta aberta, pressione a tecla Push Button até que a sirene/buzina de 5 bipes, confirmando que a função foi habilitada, para desabilitar, repita o processo até ouvir 6 bipes. Esta função é cancelada automaticamente sempre que a ignição for ligada com a porta do motorista aberta ou se esta porta for aberta durante os primeiros 15 segundos após ligar a ignição. (apenas em veículos com interruptor negativo)
- Localizar o carro ou ocasionar o disparo do alarme*: com o alarme ligado, acione a tecla ativar do controle remoto Locktronic por 3 segundos, o alarme faz um disparo de 15 segundos.
- Auto Rearme: após desligar o alarme, se não houver abertura da porta do motorista, porta malas ou movimento captado pelo ultrassom, o LED continuará aceso, informando que está ocorrendo o Auto Rearme, o alarme volta a ligar após 30 segundos.
- Saída Auxiliar*: seu alarme possibilita o comando de módulo acessório através da saída auxiliar

Com o alarme desligado, acionar a tecla destrava do controle remoto Locktronic por mais que 3 segundos.

- Indicação ponto de disparo: seu alarme indica através do LED do ultrassom, o ponto que ocorreu disparo na sua ausência, esta informação fica armazenada na memória. Para saber qual foi o ponto, basta desligar o alarme e abrir a porta, o LED passa a indicar o ponto do ultimo disparo, se ligar a ignição, o LED para de piscar, só volta a informar se ligar e desligar o alarme e abrir a porta.

– 4 Piscadas do LED – Disparo através de interruptor de porta

– 2 Piscadas do LED – Disparo através do ultrassom

Para limpar a informação, com a ignição desligada, pressionar a tecla Push Button por 1 segundo, o LED pisca algumas vezes confirmando que apagou esta informação.

- Desabilitando o alarme em casos de pane: com a ignição ligada, pressione por 1 segundo a tecla Push Button, 1 bipe confirma que desabilitou e 2 bips que habilitou o alarme.


Alertas sonoros

- Se ao ligar o alarme e um dos pontos monitorados por interruptores estiver aberto, o alarme emitirá 1 bipe a mais na sirene ou buzina, neste caso, se não houver solução imediata, o alarme cancelará este ponto para evitar disparos em falso;
- Se ao desligar o alarme e tiver ocorrido 1 ciclo completo de disparo, o alarme emitirá 3 bipes curtos na sirene ou buzina. O alarme está programado para efetuar até 3 ciclos, após isso, o alarme cancela o ponto.

Características e funções de seu alarme

- Acionamento através de controle remoto Original (versão Keyless)
- Acionamento através de controle remoto Locktronic (versão Control)
- Compatível em veículos com alarme original sem ultrassom
- Sistema de monitoramento através de cápsulas de ultrassom e interruptores de porta e capô
- Saída para acionamento de vidros elétricos (requer central de vidro SOFT, linha AW ou similar)
- Saída para acionamento de travas elétricas
- Permite cancelar o sistema de ultrassom e acionamento dos vidros elétricos (apenas para carros em que foi instalados módulo de acionamento dos vidros elétricos)
- Possibilita fazer o disparo sonoro diretamente na buzina original do veículo ou através da sirene fornecida
- Permite cancelar sinal sonoro para ligar / desligar alarme
- Função Auto Lock programável, para travar as portas após ligar a ignição (requer travas elétricas)
- Permite destravar e travar as portas através do controle remoto Locktronic Cromo com a ignição ligada (requer travas elétricas)
- Auto rearme
- Saída auxiliar para abertura de vidros elétricos ou comando de módulos acessórios (Função disponível para utilização somente através do controle remoto Locktronic Cromo, consulte revendedor autorizado sobre aplicações possíveis)
- Aviso de porta aberta
- Aviso de disparo
- Informa último ponto que ocasionou disparo através do LED do Ultrassom
- Tecla secreta Push Button

Manual Keyless

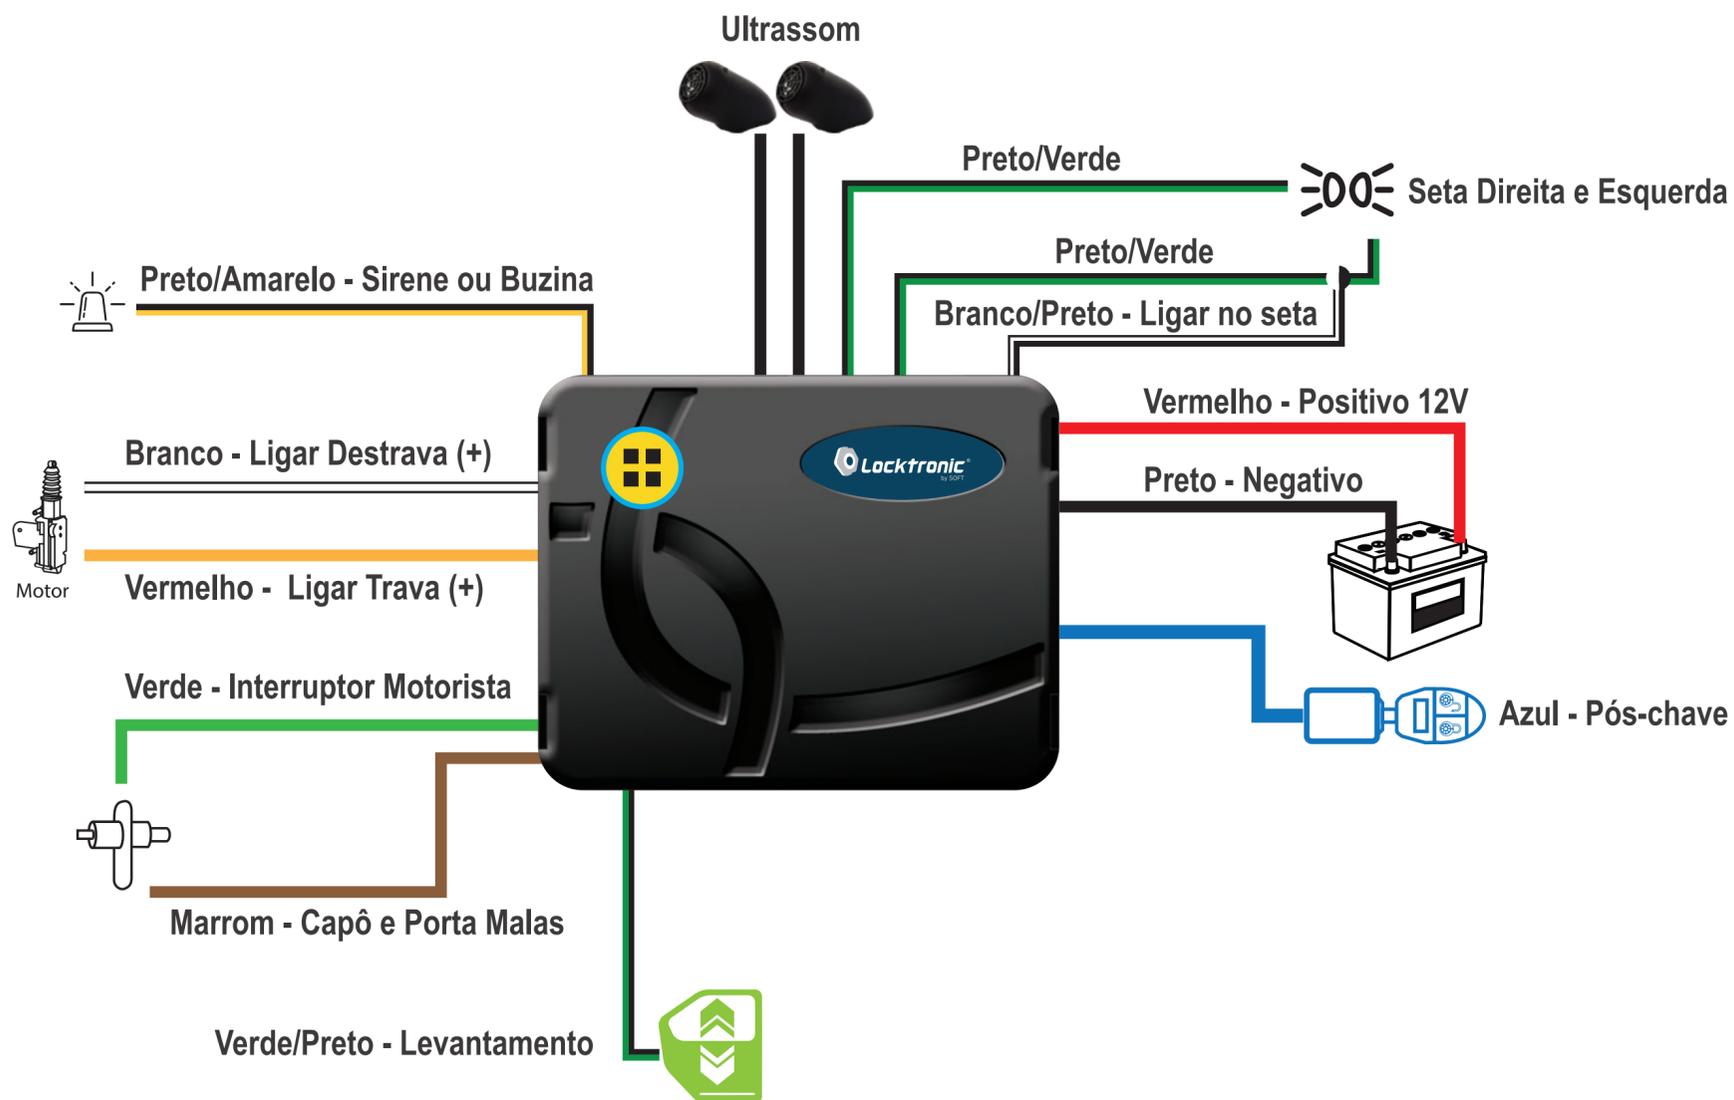

Configurar o alarme para buzina ou sirene

Com a ignição desligada, porta aberta, pressione a chave Push Button, o LED do ultrassom acenderá, mantenha pressionado a chave até o LED apagar. 4 bips confirmam a configuração da buzina e 3 bips para sirene. Ao configurar o alarme para buzina o mesmo não fará barulho ao desligar e ligar o alarme, apenas no disparo.

Configuração de sensibilidade do ultrassom

Jumpers estão localizados dentro da central do alarme



Veículos Pick-ups



Veículos Médios



Veículos Grandes



Veículos Vans

Instalando o alarme nos veículos Fiat - Família Palio 2005 à 2014

Veículos Fiat com vidros inteligentes - Para fazer o levantamento dos vidros ligar o fio Verde/Preto no fio Amarelo/Cinza pino 8 da central original localizada atrás do porta luvas.

Instalando o alarme nos veículos Peugeot 207 e 208

Marrom/Branco - Usar como interruptor de porta - quando o sinal fica negativo com porta travada e 7V com porta destravada / aberta/
 Cinza/Vermelho - Ligar ao fio pisca alerta.

Instalando o alarme nos veículos Citroën C3 e Peugeot 308

Amarelo/Preto - Usar como interruptor de porta quando sinal fica 7V com porta travada e negativo com porta destrava / aberta.
 Cinza/Vermelho - Ligar ao fio pisca alerta.